### GA-8SDX P4 Titan Motherboard

## **BENUTZERHANDBUCH**

Pentium®4 Prozessor Motherboard Rev. 1003

### <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Postenprüfliste	3
ACHTUNG!	
Kapitel 1 Einführung	4
Merkmale Zusammenfassung	4
GA-8SDX Motherboard Anordnung	6
Kapitel 2 Hardware Installationsverfahren	7
Schritt 1: Zentraleinheit installieren (CPU)	8
Schritt 1-1: CPU Installation	
Schritt 1-2: CPU Kühlkörper	
Schritt 3: Erweiterungskarten installieren	11
Schritt 4: Bandkabel, Gehäusedrähte und Anschluss installieren	
Schritt 4-1: I/O Eingang Rückseite	12
Schritt 4-2: Anschlüsse	14

### Postenprüfliste

- ☑ Das GA-8SDX Motherboard
- ☑ IDE Kabel x 1 / Floppy Kabel x 1
- ☑ CD für Motherboard Treiber & Utility (TUCD)
- ☑ GA-8SDX Handbuch
- ☑ PC Installations-Kurzanleitung

#### ACHTUNG!



Computer Motherboards und Erweiterungskarten enthalten sehr empfindliche Integrierte Schaltung (IC) Chips. Um eine Beschädigung durch statische Elektrizität auszuschließen, müssen bei der Arbeit an dem Computer folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

- 1. Vor Arbeiten im Innern des Computers Netzstecker ziehen.
- Ein geerdetes Handgelenkband vor dem Anfassen von Computerbestandteilen anlegen. Falls nicht vorhanden, einen sicher geerdeten Gegenstand oder Metallgegenstand anfassen, z.B. das Netzteil.
- Bestandteile an den Kanten anfassen und darauf achten, die IC Chips, Drähte oder Stecker oder andere Bestandteile nicht zu berühren.
- 4. Bestandteile auf ein geerdetes antistatisches Kissen oder auf die mitgelieferte Tüte legen, wenn die Bestandteile aus dem System ausgebaut werden.
- Darauf achten, dass der Netzstrom abgeschaltet ist, bevor das Netzstromteil auf dem Motherboard eingeschaltet oder entfernt wird.

#### Installieren des Motherboard auf dem Chassis

Falls das Motherboard Montageöffnungen hat, die nicht mit den Öffnungen auf der Grundplatte übereinstimmen und keine Schlitze für die Abstandhalter vorhanden sind, können Sie das Unterteil der Abstandhalter passend abschneiden. Vorsicht, Schneidegefahr! So kann das Motherboard auf der Grundplatte ohne Kurzschlussgefahr befestigt werden. Manchmal müssen Kunststofffedern zur Isolierung der Schraube von der Motherboard Oberfläche verwendet werden, weil der Schaltkreisdraht in der Nähe der Öffnung ist. Vorsicht! Die Schraube darf keine Drähte oder Teile auf der Platine berühren, die in der Nähe der Befestigungsöffnung sind, sonst ergeben sich Funktionsstörungen oder Schäden an der Platine.

# Kapitel 1 Einführung Merkmale Zusammenfassung


Form Faktor	<ul> <li>30,4cm x 22,4cm ATX Größe Form Factor, 4 Lagen PCB.</li> </ul>
CPU	Buchse 478 für Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4 Prozessor
	<ul> <li>Unterstützt Intel<sup>®</sup> Pentium<sup>®</sup> 4 (Northwood, 0,13um) Prozessor</li> </ul>
	<ul> <li>Intel Pentium<sup>®</sup>4 400MHz FSB</li> </ul>
	2. Cache; hängt von der CPU ab
Chipset	SiS 645 Host/Speicher Controller
	SiS 961 MuTIOL Media I/O
Speicher	3 168-polige DIMM-Steckplätze
	<ul> <li>Unterstützt PC-100/PC-133 SDRAM</li> </ul>
	<ul> <li>Unterstützt nur 3,3V SDRAM DIMM</li> </ul>
	<ul> <li>Unterstützt bis zu 3GB SDRAM (Max)</li> </ul>
I/O Control	• IT8705
Schlitze	1 Universal AGP Schlitz (1X/2X/4X) Geräteunterstützung
	6 PCI Schlitz unterstützt 33MHz & PCI 2.2 compliant
	1 CNR (Communication and Networking Riser)-Steckplatz
On-Board IDE	2 IDE Bus Master (DMA33/ATA66/ATA100) IDE Ports für bis zu 4
	ATAPI Geräte
	<ul> <li>Unterstützt PIO Modus3,4 (UDMA 33/ATA66/ATA100) IDE &amp; ATAP</li> </ul>
	CD-ROM
On-Board Peripherie	<ul> <li>1 Floppy Port unterstützt 2 FDD mit 360K, 720K,1.2M, 1,44M</li> </ul>
	und 2,88M bytes.
	<ul> <li>1 Paralleler Port unterstützt Normal/EPP/ECP Modus</li> </ul>
	• 2 Serielle Ports (COMA&COMB)
	• 6 USB Ports (Hinten USB x 2, Vorn USB x 2, USB AGP x 1,
	USB CNR x 1)
	1 IrDA Anschluss für IR

Fortsetzung.....

On-Board Sound	Creative CT5880 Sound Chipsatz
On-Board Sound	Audio CODEC
	Leitung In/Leitung Out/Mikro In/CD_In/Game Port
PS/2 Anschluss	<ul> <li>PS/2 Tastaturschnittstelle und PS/2 Mausschnittstelle</li> </ul>
BIOS	<ul> <li>Licenziertes AWARD BIOS, 2M bit Flash ROM</li> </ul>
	<ul> <li>Unterstützt Dual BIOS</li> </ul>
Zusatzmerkmale	PS/2 Tastatur Strom Ein durch Passwort
	<ul> <li>PS/2 Maus Strom Ein</li> </ul>
	<ul> <li>STR(Suspend-To-RAM)</li> </ul>
	<ul> <li>USB KB/Maus Wake Up von S3</li> </ul>
	Unterstützt @BIOS
	Unterstützt EasyTuneIII

● Bitte die CPU Host Frequenz gemäß den Spezifikationen des Prozessors einstellen. Wir empfehlen, die System Bus Frequenz nicht über die CPU Spezifikation einzustellen, weil diese spezifischen Bus Frequenzen nicht die Standard Spezifikationen für CPU, den Chipsatz und die meisten der Peripheriegeräte sind. Ob Ihr System unter diesen spezifischen Bus Frequenzen ordnungsgemäß laufen kann, hängt von den Hardware Konfigurationen ab, einschließlich CPU, den Chipsätzen, DDR, SDRAM, Karte usw.

### **GA-8SDX Motherboard Anordnung**

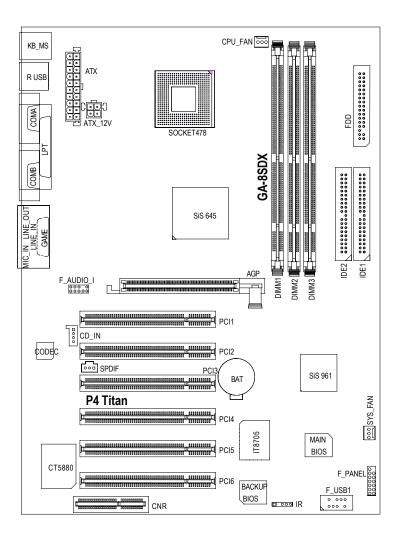

### Kapitel 2 Hardware Installationsverfahren

Zum Aufbau des Computers bitte folgende Schritte vornehmen:

Schritt 1- Installieren der Zentraleinheit (CPU)


Schritt 2- Installieren der Speicher Module

Schritt 3- Installieren der Erweiterungskarten

Schritt 4- Bandkabel, Gehäusedrähte und Stromanschluss verbinden

Schritt 5- Aufbau der BIOS Software

Schritt 6- Installieren der unterstützenden Softwarewerkzeuge

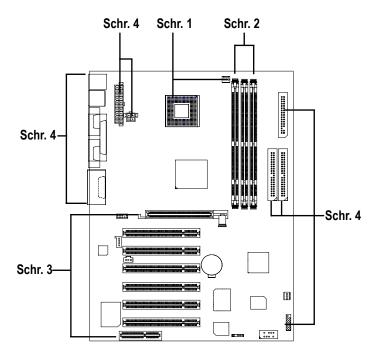

### Schritt 1: Installieren der Zentraleinheit (CPU)


#### **Schritt 1-1: CPU Installation**



CPU Aufsicht



 Den CPU Buchsenhebel bis zu einem 90° Winkel hochziehen.

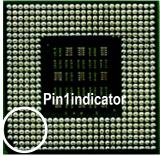

**CPU Unteransicht** 




 Stift 1 in Buchse und (goldene) Schnittkante an der oberen Ecke der CPU suchen. Dann CPU in Buchse einstecken.

- Den CPU Buchsenhebel herunterdrücken. CPU Installation ist fertig.
- **●** Darauf achten, dass der CPU Typ durch das Motherboard unterstützt wird.
- ◆\* CPU Buchsenstift 1 und CPU Schneidekante müssen genau zusammenpassen, um genaue Installation zu gewährleisten. Sonst Einsteckrichtung umkehren.

#### Schritt 1-2: CPU Kühlkörperinstallation



 Kühlkörperbasis auf der CPU Buchse auf Mainboard befestigen.

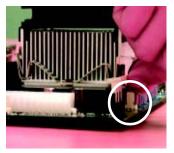

 Darauf achten, dass CPU Ventil lator in CPU Ventilatorstecker eingesteckt ist. Damit ist Installierung fertig.

- ◆\*\* Wir empfehlen zur besseren Wärmeübertragung ein Wärmeleitband zwischen CPU und Kühlkörper anzubringen.

(Der CPU Kühlventilator kann durch Härtung der Wärmeleitpaste an CPU f estkleben. Bei Entfernung des Kühlventilators kann die CPU den Prozessor aus der Buchse allein mit dem Kühlventilator reissen und den Prozessor beschädigen. Um das zu vermeiden, raten wir, entweder Wärmeleitband statt Wärmeleitpaste zu verwenden oder den Kühlventilator nur mit größter Vorsicht zu entfernen.)

- ◆ Darauf achten, dass CPU Ventilatorkabel in CPU Ventilatorstecker steckt. Damit ist die Installation beendet.
- Weitere Installierungseinzelheiten für den CPU Kühlkörper finden Sie in dem Handbuch.

#### Schritt 2: Installieren der Speichermodule

Das Motherboard hat 3 Dual Inline Speichermodul (DIMM) Buchsen. Das BIOS entdeckt automatisch Speichertyp und Grösse. Zur Installierung des Speichermoduls das Modul vertikal in den DIMM Schlitz drücken. Das DIMM Modul passt nur in einer Richtung mit der Kerbe. Speichergröße kann zwischen Buchsen variieren.



**SDRAM** 




 Der DIMM Schlitz hat eine Kerbe, deshalb kann das DIMM Speichermodul nur in einer Richtung passen.



- Das DIMM Speichermodul vertikal in den DIMM Schlitz stecken. Dann herunter drücken.Reihenfolge der Schritte umkehren.
- 3. Den Kunststoffclip an beiden Kanten der DIMM Schlitze schließen, um DIMM Modul zu sperren.
  - Zum Ausbau des DIMM Moduls Reihenfolge der Schritte umkehren.
- Das DIMM Modul kann wegen der Kerben nur in einer Richtung passen. Falsche Einbaurichtung verursacht Funktionsstörungen. Gegebenfalls Einbaurichtung ändern und umkehren.

#### Schritt 3: Installieren der Erweiterungskarten

- 1. Vor Installieren der Erweiterungskarte in Computer zuerst Anweisungen in Handbuch lesen.
- 2. Chassisgehäuse, Schrauben und Schlitzkonsole von dem Computer entfernen.
- 3. Erweiterungskarte fest in Erweiterungsschlitz in Motherboard eindrücken.
- 4. Darauf achten, dass die Metallkontakte auf der Karte wirklich in dem Schlitz sind.
- 5. Schraube wieder anbringen und die Schlitzkonsole der Erweiterungskarte sichern.
- 6. Chassisgehäuse auf dem Computer anbringen.
- 7. Computer an Strom anschließen, falls nötig, Setup BIOS Utility der Erweiterungskarte von BIOS.
- 8. Installieren des entsprechenden Treibers für Betriebssystem.

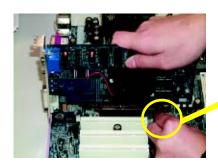

AGP Karte



Bei Installieren/Ausbau der AGP Karte den kleinen entfernbaren Stift am Ende des AGP Schlitzes herausziehen. Die AGP Karte mit dem Onboard AGP Schlitz genau ausrichten und fest in Schlitz drücken. Darauf achten, dass die AGP Karte durch den kleinen weißen Stift abesperrt ict

#### Bei CNR Installierung unbedingt zu beachten


Bitte Standard CNR Karte wie diese verwenden, um mechanische Probleme zu vermeiden.



Standard CNR Karte

## Schritt 4: Bandkabel, Gehäusedrähte und Stromanschluss verbinden

#### Schritt 4-1: I/O Eingang Rückseite

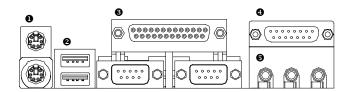

#### ● PS/2 Tastatur- und PS/2 Mausanschluss




PS/2 Mausanschluss (6 Stift Innengewinde)

PS/2 Tastaturanschluss (6 Stift Innengewinde)


Dieser Anschluss unterstützt Standard PS/2 Tastatur und PS/2 Maus.

#### USB Anschluss

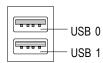


➤ Vor dem Anschluss Ihrer Geräte an USB Anschlüsse darauf achten, dass die Geräte wie USB Tastatur, Maus, Scanner, Zip,Speaker usw. eine Standard USB Schnittstelle haben. Auch darauf achten, dass Ihr OS (Win 95 mit USB Supplement, Win98, Windows 2000, Windows ME, Win NT mit SP 6) USB Controller unterstützt. Falls Ihr OS den USB Controller nicht unterstützt, wenden Sie sich bitte an Ihren OS Händler für mögliches Patch oder Treiber Upgrade. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren OS- oder Gerätehändlem.

#### • Paralleler Port und Serielle Ports (COMA/COMB)

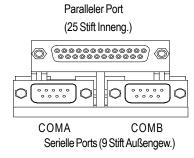

Dieser Anschluss unterstützt 2 Standard COM Port Anschlüsse und 1 Parallel Port. Geräte wie Drucker können an den Parallel Port angeschlossen werden; Maus und Modem usw. können an serielle Ports angeschlossen werden.


#### Game /MIDI Ports

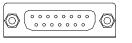

Joystick/ MIDI (15 Stift Innengew.)


Dieser Anschluss unterstützt Joystick, MIDI Tastatur und andere zugehörige Audio Geräte.

#### Audio Anschlüsse

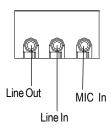


Nach Installierung des Onboard Audio Treibers kann der Speaker an Line Out Jack, Mikro an MIC In Jack angeschlossen werden. Geräte wie CD-ROM, Walkman usw. können an Line-In Jack angeschlossen werden.

### Schritt 4-2: Anschlusseinführungen

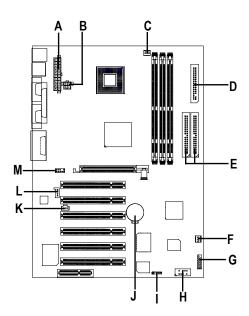

A) ATX	H) F_USB1
B) ATX_12V	I) IR
C) CPU_FAN	J) BAT
D) FDD	K) SPDIF
E) IDE1/IDE2	L) CD_IN
F) SYS_FAN	M) F_AUDIO_I
G) F_PANEL	


#### C) CPU\_FAN (CPU FAN Connector)

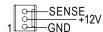


➤ WICHTIG: Eine richtige Installation des CPU Gebläses ist wichtig, die CPU vor Überhitzung oder anderen unnnormalen Bedingungen zu schützen. Der CPU Gebläseanschluss unterstützt Max. Spannung bis zu 600mA.


#### F) SYS\_FAN (System FAN Anschluss)

#### D) FDD (Floppy Anschluss)

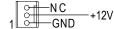

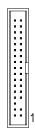


#### E) IDE1/IDE2 [IDE1 / IDE2 Anschluss(Primär/Sekundär)]

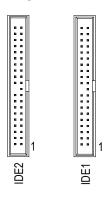


Wichtiger Hinweis: Bitte Festplatte an IDE1anschließen, und CDROM an IDE2 anschließen..

#### H) F\_USB1 (Front USB)

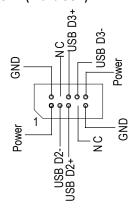


Vorsicht bei der Polarität des Vorderkonsolen-USB Anschlusses. Prüfen Sie die Stiftanordnung bei dem Anschluss des Vorderkonsolen USB Kabels. Fragen Sie Ihren Fachhänderl nach optio-nalem Vorderkonsolen USB Kabel.

#### M) F\_AUDIO\_I (Front Audio)

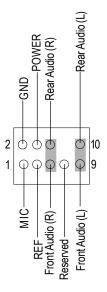


Für Einsatz des "Front Audio" Anschlusses den 5-6, 9-10 Jumper verlegen. Für Einsatz des Vorder Audio Headers muss Chassis Vorder Audio Anschluss haben. Auch darauf achten, dass die Stiftanordnung auf dem Kabel genau mit der Stiftanordnung auf dem MB Header übereinstimmt. Fragen Sie Ihren Händler, ob das von Ihnen gekaufte Chassis Front Audio Anschluss unterstützt.

#### B) ATX\_12V (+12V Stromanschluss)

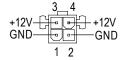


Dieser Anschluss (ATX +12V) wird nur für CPU Kernspannung verwendet.

#### A) ATX (ATX Strom)

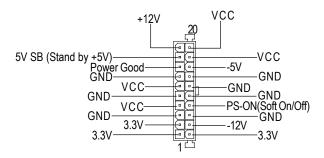


> AC Stromkabel sollte nur mit Stromquelle verbunden werden, nachdem ATX Stromkabel und weitere zugehörige Geräte fest mit dem Mainboard verbunden sind.

#### L) CD\_IN (CD Audio Line In)

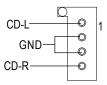


#### G) F\_PANEL (2x7 pins connector)

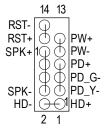

HD (IDE Festplatte Aktiv LED)	Stift 1: LED Anode(+)
	Stift 2: LED Kathode(-)
SPK (Speaker Anschluss)	Stift 1: VCC(+)
	Stift 2- Stift 3: NC
	Stift 4: Daten(-)
RST (Rücksetzschalter)	Offen: Normaler Betrieb
	Geschlossen: Rücksetz Hardware System
PD+/PD_G-/PD_Y-(Strom LED)	Stift 1: LED Anode(+)
	Stift 2: LED Kathode(-)
	Stift 3: LED Kathode(-)
PW (Soft Power Anschluss)	Offen: Normaler Betrieb
	Geschlossen: Strom Ein/Aus

➤ Bitte Spannung LED, PC Speaker, Rücksetzschalter und Spannungsschalter usw. der Chassisfrontkonsole mit dem F\_PANEL Anschluss gemäß obiger Stiftanordnung verbinden.

#### I) IR (IR Anschluss)

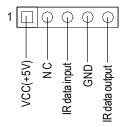

Vorsicht mit der Polarität des IR Anschlusses, wenn Sie das IR anschließen.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler für optionale IR Vorrichtungen.

#### K) SPDIF (SPDIF)



Der SPDIF Ausgang kann digitale Audiosignale an externe Speaker oder komprimiert AC3 Daten an einen externen Dolby Digital Decoder senden. Verwenden Sie diese Vorrichtung nur, wenn Ihr Stereo System eine digitale Ausgangsfunktion hat.

#### J) BAT (Batterie)



#### **VORSICHT**

- Explosionsgefahr, wenn Batterie falsch ein gesetzt wird.
- Nur gleichen oder gleichwertigen, von Hersteller empfohlenen Batterietyp einsetzen.
- Alte Batterien nach Anweisungen des Herstellers entsorgen.